



Bedienelemente/Schaltflächen werden bei schwarzem Hintergrund weiss, beiweissem Hintergrund schwarz dargestellt. Anzeigeelemente hingegen sind bunt gekennzeichnet.

| Pos. | Symbol | Bezeichnung/Funktion |
|------|--------|--|
| 1 | | Akt. Raumtemperatur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur |
| 2 | | Plus-/Minus-Schaltflächen Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Seite 2) |
| 3 | | Aktives Basisprogramm Anzeige des aktiven Betriebsmodus |
| 4 | | weitere Programme Einstellen des Betriebsmodus (Standby, Urlaub bis..., Konstant, Sparbetrieb usw. - Seite 2 u. 3) |
| 5 | | Party Sie haben abends Gäste und möchten die Heizzeiten verlängern |

| Pos. | Symbol | Bezeichnung/Funktion |
|------|--------|---|
| 6 | | Abwesend Dient zur schnellen Umschaltung bei Abwesenheit für ein paar Stunden |
| 7 | | Informationsbereich Abrufen von Infos zu Wärmeerzeuger, Warmwasser u. Heizkreis |
| 8 | | Hauptmenü Menü-Übersicht und Bearbeitung aller Funktionen (Seite 4) |
| 9 | | LED-Betriebsstatus Anzeigeelement - keine Bedienung |
| 10 | | Störmeldungsanzeige Anwahl und Anzeige von Störmeldungen |

Raumtemperatur einstellen



Plus (+) o. Minus (-) anwählen.



Mittels mehrfacher Anwahl (+/-) die gewünschte Raumtemperatur einstellen.



Raumtemperatur steigt/sinkt.



aktuelle Raumtemperatur – steigt bzw. sinkt
bis zur gewünschten Raumtemperatur

Basisprogramme

(Urlaub bis, Standby, Woche 1 usw.)



«weitere Programme» anwählen.



Gewünschtes Basisprogramm anwählen.



Neues Basisprogramm aktiv.



neu aktives
Basisprogramm


Party, Abwesend



Party oder Abwesend anwählen.



Gewünschte Dauer und Raumtemperatur anpassen (+/-) und mit OK bestätigen.

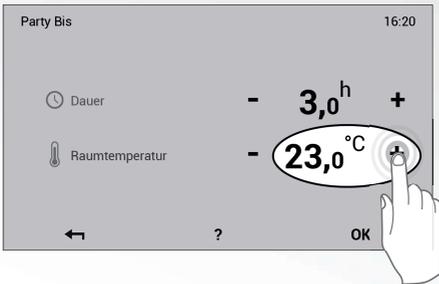

Programm "Party" aktiv.



Möglicher Anlass und Funktion

Party

Sie haben abends Gäste.

- Heizbetrieb auf die eingegebene Raumtemperatur bis zum Ende der gewünschten Zeitspanne (Dauer)

Abwesend

Sie fahren am Nachmittag weg und kommen erst spätabends zurück.


- (Abgesenkter) Heizbetrieb auf die gewünschte Raumtemperatur bis zum Ende der eingegebenen Zeitspanne (Dauer)



Hinweis

Die Anpassung der Raumtemperatur, das Wechseln der Tagesprogramme sowie die Anwahl der Programme «Party Bis» und «Abwesend Bis» ist nur in den Basisprogrammen Woche 1 und Woche 2 möglich. Weitere Informationen zum TopTronic® E BedienModul finden Sie in der Hoval Bedienungsanleitung.

Übersicht Hauptmenü

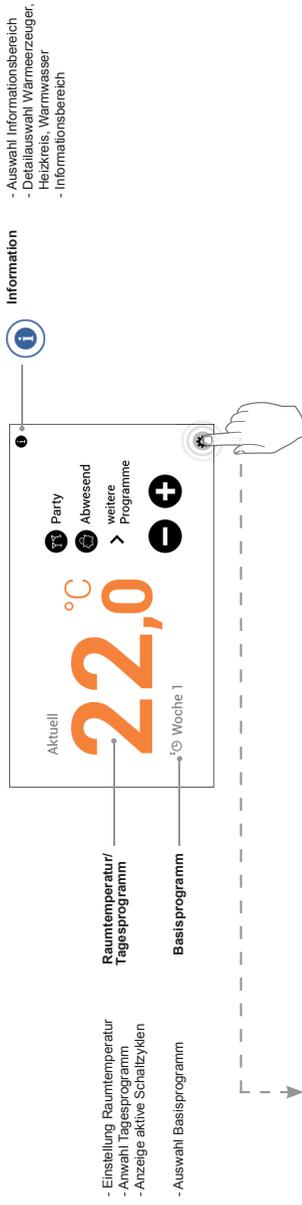

Information

- Auswahl Informationsbereich
- Detailswahl Wärmeerzeuger, Heizkreis, Wärmewasser
- Informationsbereich

16.20

Hauptmenü

- Emission (für Fachmann)
- Analyse
- Heizkreise
- Wärmewasser
- Visualisierung
- Programme

1/3

Seite 1/3

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| | Emission (für Fachmann) | Menüpunkt nur für Heizungsfachmann |
| | Analyse | Menüpunkt nicht aktiv |
| | Visualisierung | - für Sonnenkollektoranlagen |
| | Heizkreise | - gewünschte Raumtemperatur - Auswahl Basisprogramm - Auswahl Tagesprogramm - Schallzyklen Raumtemperatur |
| | Wärmewasser | Menüpunkt nicht aktiv |
| | Programme | - Auswahl Heizkreis/Wärmewasser - Detailswahl Heizkreis/Wärmewasser - Anpassen Wochenprogramme - Anpassen Tagesprogramme |

16.20

Hauptmenü

- Anlage
- Info
- User-Level
- Handbetrieb
- Darstellung

2/3

Seite 2/3

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| | Anlage (für Fachmann) | - Anzeige der nächsten fälligen Wartung/Reinigung/Service |
| | Info | - Auswahl Informationsbereich - Detailswahl Wärmeerzeuger, Heizkreis, Wärmewasser, Solar usw. - Informationsbereich |
| | User-Level (für Fachmann) | - User-Level PIN-Eingabe |
| | Service | Menüpunkt nur für Heizungsfachmann |
| | Handbetrieb (für Fachmann) | Menüpunkt nicht aktiv |
| | Darstellung | - Sprache - Farbschema - Startblindschirm - Hintergrundbeleuchtung - Dauer bis Standby - Anzeige bis Standby - Berechnung |

12.08.27

Hauptmenü

- Update
- Inbetriebnahme
- Energietrale

3/3

Seite 3/3

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | Inbetriebnahme | Nur für den Fachmann |
| | Update | Nur für den Fachmann |
| | Energietrale | Einfluss der Wettervorhersage auf die Heizung. Die Funktion ist nur bei Fernanbindung aktiv |